



TimberlN
Hot Tubs & Outdoor Saunas

TimberlN Nordic Cube™

Moderne Außensauna aus massivem Brettsperrholz (CLT)

MONTAGEANLEITUNG · S · M · L

PERSONEN

2 bis 4

ZEIT

40 bis 120 Min.

WERKZEUG

Einfaches Handwerkzeug

BEVOR SIE BEGINNEN

Bitte zuerst lesen.

BENÖTIGTES WERKZEUG

- 15-mm-Schlüssel oder Ratsche
- Torx-Bits 15, 20, 25 und 30
- Wasserwaage
- Schlagschrauber oder Akkuschauber
- Gummihammer
- Silikonpistole

DEN UNTERGRUND VORBEREITEN

Die Sauna muss auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund stehen. Auf Rasen, Kies oder Sand bereiten Sie zuerst eine ausgerichtete Auflage vor, zum Beispiel aus Gehwegplatten oder Steinen. Die Auflagepunkte müssen mit den Positionen der Saunazapfen übereinstimmen.

Ein korrekter Untergrund ist der wichtigste Teil der Arbeit. Ist er nicht eben, zeigt sich das an jeder Elementfuge darüber, und die Tür schließt nicht gleichmäßig. Nehmen Sie sich hier Zeit.

Alles nur handfest anziehen – bis Schritt 9.

Die Elemente müssen sich zum Ausrichten leicht bewegen können. Zu frühes Festziehen erschwert die Montage.

SICHER ARBEITEN

Zwei Personen pro Element

Die Elemente sind leicht genug zum Tragen, aber allein unhandlich. Heben Sie nie ein Element allein.

Nicht bei starkem Wind

Eine aufgestellte Wand wirkt wie ein Segel, bevor sie verbunden ist. Wählen Sie einen windstillen Tag.

Glas abstützen

Das Türglas ist 8 mm Sicherheitsglas. Stützen Sie es ab, bis die Scharniere befestigt und angezogen sind.


Handschuhe und sicherer Stand

Edelstahlzapfen und Schraubgewinde sind scharf. Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Verschnitt und Verpackung.

DIE ELEMENTE

Sechs Elemente, von A bis F.

Jedes Element ist beschriftet. Legen Sie sie in dieser Reihenfolge aus, bevor Sie etwas anheben – dann folgt der Aufbau den Schritten ohne Umwege.

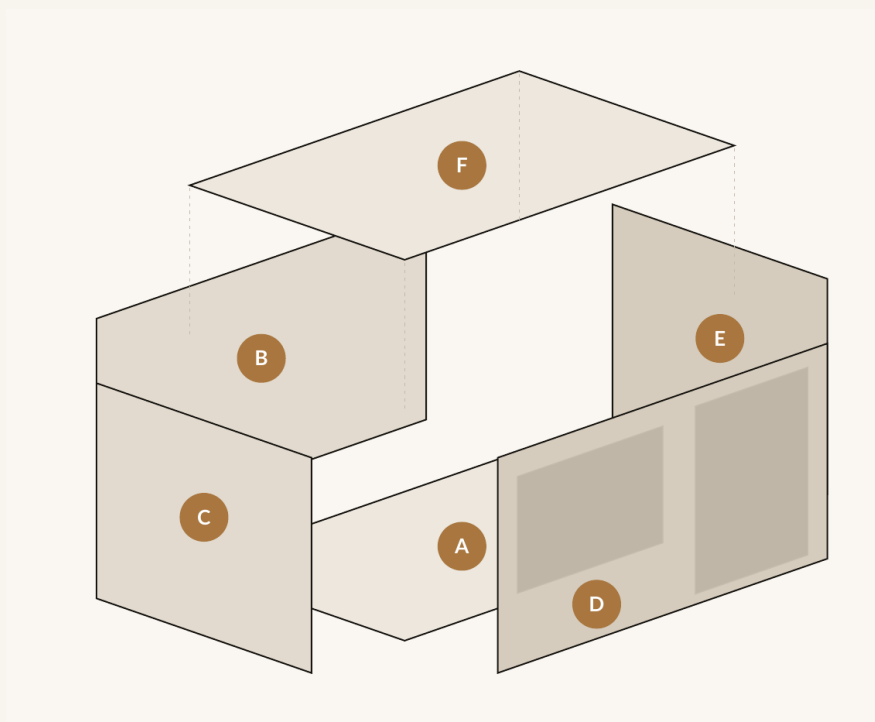

A	Boden	Liegt auf dem vorbereiteten Untergrund. Alles wird darin verzapft.
B	Lange Wand	Wird zuerst aufgestellt, gegenüber der Fensterwand.
C	Kurze Wand	Wird als Zweites aufgestellt.
D	Fenster- und Türwand	Die lange Wand mit Verglasung und Türrahmen.
E	Kurze Wand	Wird zuletzt aufgestellt; verbindet sich mit B und C.
F	Dach	Wird aufgesetzt, sobald alle vier Wände stehen.

SCHRITT 01

Bodenelement positionieren

Legen Sie Bodenelement A an der geplanten Stelle auf den ausgerichteten Untergrund. Prüfen Sie, ob der Boden eben ist, und korrigieren Sie bei Bedarf, bevor Sie weitermachen. Alles Weitere hängt davon ab.



SCHRITT 02

Wandelement B aufstellen

Heben Sie Wandelement B an und stecken Sie die Edelstahlzapfen in die Öffnungen des Bodenelements. Setzen Sie die mitgelieferten Muttern von unten auf – jetzt nur handfest.



SCHRITT 03

Wandelement C aufstellen

Heben Sie Wandelement C an und stecken Sie die Zapfen gemäß Plan in die Öffnungen des Bodenelements. Muttern handfest anziehen.



SCHRITT 04

Fensterelement D aufstellen

Heben Sie die Fensterwand D an und stecken Sie die Zapfen in die Öffnungen des Bodenelements. Muttern handfest anziehen.



SCHRITT 05

Elemente C und D verbinden

Verbinden Sie Wandelement C mit Fensterelement D mit Schrauben 8 × 120 Torx 30. Locker anziehen – mit Schraubendreher oder Schlagschrauber auf niedrigster Stufe.



SCHRITT 06

Wandelement E aufstellen

Heben Sie Wandelement E an und stecken Sie die Zapfen in die Öffnungen des Bodenelements. Muttern handfest anziehen.



SCHRITT 07

Element E mit B und C verbinden

Verbinden Sie Wandelement E mit den Elementen B und C mit Schrauben 8 × 120 Torx 30. In diesem Schritt nur locker anziehen.

SCHRITT 08

Dachelement aufsetzen

Setzen Sie Dachelement F auf die Konstruktion und richten Sie es an den Wänden aus. Tragen Sie die mitgelieferte Dichtmasse auf und behandeln Sie alle vorgebohrten Schraublöcher. Verbinden Sie das Dach mit B, C, D und E mit Schrauben 8 × 120 Torx 30 – vorerst locker.



SCHRITT 09

Alles festziehen, von unten nach oben

Ziehen Sie nun alle Muttern und Schrauben in dieser Reihenfolge fest: Wände an Boden, dann Wände untereinander, dann Dach an Wände. Tragen Sie die Dichtmasse von außen entlang der Elementfugen auf.

SCHRITT 10

Türrahmen einsetzen

Setzen Sie den Saunatürrahmen ein, bei Bedarf mit dem Gummihammer. Die Außenkante des Rahmens muss bündig mit den Wandflächen abschließen. Befestigen Sie ihn mit den Schrauben 5 × 50 Torx 25.



SCHRITT 11

Tür und Griff montieren

Montieren Sie die Glastür mit den mitgelieferten Beschlägen. Stellen Sie sie so ein, dass sie gleichmäßig schließt und die Dichtung auf ganzer Länge andrückt. Danach den Griff montieren.



SCHRITT 12

Sitzbänke montieren

Befestigen Sie die Bankbretter mit den Schrauben 4,5 × 80 Torx 20. Prüfen Sie vor dem Verschrauben, dass der Wandabstand an beiden Enden gleich ist.



SCHRITT 13

Beleuchtung anschließen


Schließen Sie den Akkupack an die LED-Leiste unter der Bank an. Die Leiste wird mit 6 Akkus vom Typ 18650 betrieben (nicht im Lieferumfang).



SCHRITT 14

Saunaofen installieren

Installieren Sie den Harvia-Ofen und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an. Legen Sie die Steine nach Anleitung des Ofenherstellers ein.

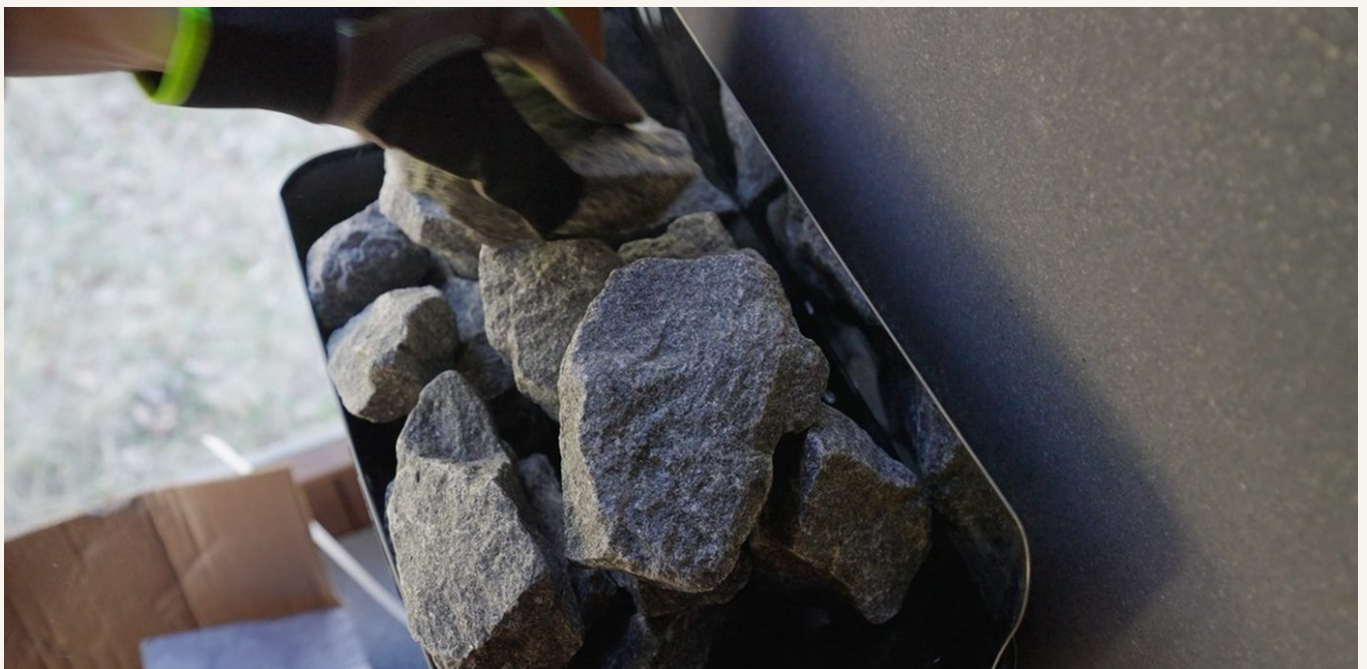

Die Elektroinstallation muss immer von einer zugelassenen Elektrofachkraft ausgeführt werden.

SCHRITT 15

Genießen Sie Ihre Sauna

Öffnen Sie vor dem ersten vollen Aufheizen beide Lüftungen und heizen Sie die Sauna kurz an, damit der Innenraum aushärtet. Dann gehört sie Ihnen.



PFLEGE

Pflege und Wartung.

LÜFTUNG

Stellen Sie die obere und untere Lüftung während der Nutzung nach Wunsch ein, lassen Sie sie danach aber immer offen, damit die Kabine abtrocknet.

REINIGUNG

Mit dem Besen ausfegen, bei Bedarf feucht wischen und anschließend lüften.

AUFGUSS

Gießen Sie Wasser nur in kleinen Mengen auf die Steine. Läuft Wasser durch den Ofen, ist es zu viel.

INNENRAUM

Behandeln Sie den Innenraum mindestens alle sechs Monate mit Saunawachs.

AUSRICHTUNG

Prüfen Sie nach einiger Zeit erneut die Ausrichtung. Der Untergrund kann sich setzen.

AUSSENFLÄCHE

Holz ist ein lebendiger Werkstoff. Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Außenfläche nachbehandelt werden sollte.

Passt etwas nicht wie gewünscht?

Schicken Sie uns ein Foto – wir besprechen es gemeinsam mit Ihnen. albertas@timberin.com · +370 619 13266